

# Einbau- und Bedienungsanleitung CLK W209 Comfort-Modul CMR209

## Vor dem Einbau:

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und nehmen Sie sich etwas Zeit für den Einbau. Durch unsachgemäßes Vorgehen kann das Modul oder die Elektronik Ihres Fahrzeugs Schaden nehmen. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Einbauanleitung hervorgerufen werden. Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, wenden Sie sich bitte an eine Kfz-Fachkraft.



**Achtung: Der Einbau des Moduls kann zum Erlöschen der ABE und der Herstellergarantie Ihres Fahrzeugs führen. Betreiben Sie das Verdeck bzw. die Fenster nicht unbeaufsichtigt – es besteht kein Einklemmschutz. Der Einbau und Betrieb des Moduls erfolgen auf eigene Gefahr.**

## Funktionsweise:

Das Modul nutzt nur original vorhandene Funktionen im Fahrzeug. Alle für die Verdecksteuerung relevanten Daten (z.B. Endschalter, Fensterposition, Geschwindigkeit) werden permanent überwacht. Damit bleiben alle serienmäßigen Sicherheitsfunktionen (Unter- / Überspannungsabschaltung, Thermoschutz usw.) erhalten. Das Modul hat keinen Einfluss auf sonstige Funktionen, die geschwindigkeitsabhängig arbeiten (z.B. Scheibenwischerintervall oder Zentralverriegelung). Während des fernbedienten Betriebs des Verdecks oder der Fenster wird die Zündung nicht angeschaltet – es ist ausschließlich die Verdecksteuerung aktiv.

Die Bedienung des Verdecks und der Fenster per Funkschlüssel ist unabhängig von der IR-Fernbedienung fürs Verdeck. Die Steuerung erfolgt mit dem gleichen Signal wie die Zentralverriegelung – damit ist ein genaues „zielen“ auf den Türgriff nicht mehr nötig und die Reichweite beträgt bis zu 50m.

## Funktionsumfang und Bedienung des Moduls:

- **Tippfunktion für den Verdeckschalter:**  
Sie müssen den Verdeckschalter nur noch kurz (2s) antippen, dann läuft das Verdeck automatisch auf bzw. zu. Der Automatiklauf kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie den Schalter in beliebiger Richtung erneut antippen. Sie können den Dachlauf starten, den Schlüssel abziehen, aussteigen und das Auto verriegeln – das Dach geht dann automatisch auf bzw. zu.
- **Bedienung des Verdecks während der Fahrt bis max. 60Km/h:**  
Sie können das Verdeck während der Fahrt bis zur programmierten Geschwindigkeit bedienen – maximal jedoch bis 60Km/h. Wird der Verdecklauf durch zu hohe Geschwindigkeit unterbrochen, so wird er nach Unterschreiten der Schwelle automatisch fortgesetzt.
- **Grenzgeschwindigkeit frei programmierbar:**  
Wenn Sie während der Fahrt die Telefon-Auflegen-Taste am Lenkrad länger als 3s drücken, wird die aktuelle Geschwindigkeit als neue Grenze übernommen. Es ertönt ein akustisches Signal, das die Übernahme bestätigt. Die maximal zulässige Geschwindigkeit beträgt 60Km/h. Nach Abklemmen der Batterie oder bei Erstinstallation ist eine Geschwindigkeit von 30Km/h programmiert.
- **Bedienung der Fensterheber per original Fernbedienung:**  
Drücken Sie 2x (im Sekundentakt) auf Öffnen auf der Fernbedienung, und alle Fenster öffnen sich vollautomatisch. Das Schließen der Fenster funktioniert analog mit der Schließen-Taste der Fernbedienung. Der Automatiklauf kann durch die jeweils andere Taste abgebrochen werden.
- **Bedienung des Verdecks per original Fernbedienung:**  
Drücken Sie 3x (oder öfter...) im Sekundentakt auf Öffnen am Funkschlüssel, und das Verdeck öffnet sich vollautomatisch. Das Schließen des Verdecks funktioniert analog mit der Schließen-Taste des Funkschlüssels. Aus Sicherheitsgründen kann das Öffnen des Verdecks durch die Schliessen-Taste, das Schließen durch die Öffnen-Taste abgebrochen werden.
- **Automatiklauf für alle Fenster per Verdeckschalter:**  
Durch einen kurzen Druck auf den Verdeckschalter können Sie alle Fenster automatisch öffnen oder schließen. Der Automatiklauf kann durch erneuten Druck auf den Verdeckschalter unterbrochen werden.
- **Werkstattmodus für TÜV und Diagnose:**  
Wenn Sie im Stand die Telefon-Auflegen-Taste am Lenkrad länger als 3s drücken, erfolgt die Umschaltung zwischen Werkstattmodus und Normalbetrieb. Im Werkstattmodus verhält sich das Modul völlig passiv, d.h. alle Funktionen arbeiten serienmäßig, als wäre kein Modul installiert. Auch bei der Fahrzeugdiagnose ist es nicht zu finden. Der Werkstattmodus wird durch dreifachen, der Normalbetrieb durch einen einfachen Signalton quittiert. Nach Abklemmen der Batterie oder bei Erstinstallation ist der Werkstattmodus programmiert.



**Achtung: Nach dem Einbau des Moduls muss es zuerst in den Normalbetrieb versetzt werden, da der Werkstattmodus voreingestellt ist. Der Funkschlüssel muss so programmiert sein, dass alle Türen beim ersten Tastendruck öffnen bzw. schließen.**

## Einbau des Moduls:

### Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- Torx-Schraubendreher TX20, 10mm Maulschlüssel
- Kleiner flacher Schraubendreher, Kombizange

### Einbau:

1. Fahrersitz ganz nach hinten fahren
2. Einstiegsleiste nach oben ziehen, sie ist gerastet (Bild 1)
3. Schraubenabdeckung im Fahrerfußraum abhebeln und Schraube herausdrehen (Torx TX20 oder Kreuzschlitz). Türdichtung im Bereich der Abdeckung herausziehen - die Seitenverkleidung kann jetzt nach hinten herausgezogen werden (Bild 2)
4. Teppich im Fußraum nach oben klappen, dann Kabelkanal öffnen, der Deckel ist gerastet (Bild 3)
5. schwarzes Massekabel des Moduls am Massepunkt anklemmen (Bild 4)
6. die Verriegelung des CAN-Verteilers abnehmen: dazu beide Laschen seitlich nach außen drücken, Verriegelung nach oben abnehmen (Bild 5)
7. Stecker mit **Kabelfarben braun/braun-grau** abziehen und diesen mit dem Modul verbinden. Den Stecker am Modul in den jetzt freien Steckplatz einstecken (Bild 6). Je nach Ausstattung können mehr oder wenige Steckplätze frei sein.
8. rotes Kabel des Moduls (+12V) mit dem Quetschverbinder an das rot/weiße Kabel im Kabelbaum anklemmen (Bild 7)
9. testen Sie das Modul, achten Sie darauf, dass es erst aktiviert werden muss: Tel.-Auflegen-Taste für 3s drücken, ein einfacher Signalton quittiert die Betriebsbereitschaft
10. der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge

**Fehlersuche:** Sollte das Modul nicht funktionieren, so finden Sie hier ein paar kleine Tipps:

Fehlerbild	Abhilfe
Meldung "Werkstatt aufsuchen" im Display	1) Modul nochmals starten: rotes Kabel abklemmen, 5min warten und erneut anklemmen. Während der Wartezeit Fahrtür offen lassen und Zündung aus machen, so daß der CAN-Bus in den Ruhezustand übergehen kann. 2) +12V auf rotem Kabel nachmessen, evtl. ist Kabelverbindung nicht optimal.
Keine Fehlermeldung im Display, aber Modul lässt sich nicht aktivieren	Modul ist am falschen CAN-Bus angeschlossen. Beachten Sie dazu bitte genau die Einbauanleitung. Das Modul muss mit dem Kabelpaar braun und braun/grau verbunden sein.

**Bilder 1-6 vom Einbau des Moduls:**



Bild 1: Einstiegsleiste nach oben ziehen



Bild 2: Seitenverkleidung demontieren



Bild 3: Verrastung Kabelkanal

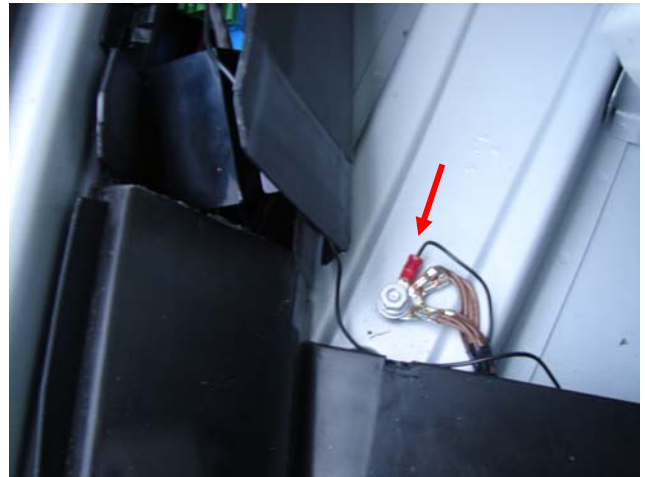


Bild 4: Masseanschluß Modul

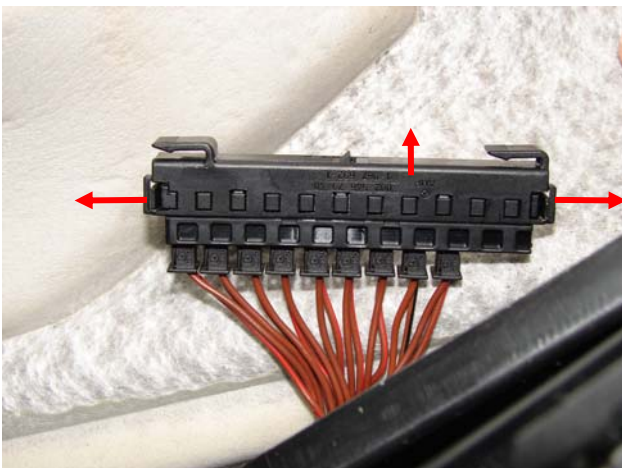


Bild 5: Abdeckung lösen (Verriegelung der Stecker)

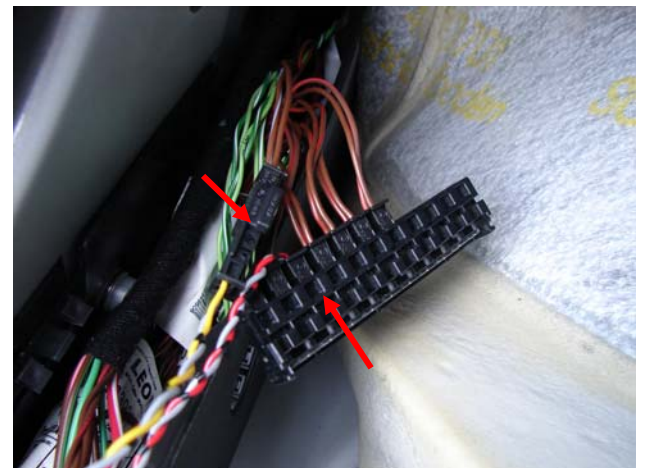


Bild 6: Anschluss CAN-Stecker

**Bild 7 vom Einbau des Moduls:**



Bild 7: Anschluß +12V des Moduls